

INSTRUKCJA OBSŁUGI – DYKTAFON DYK-065

Ładowanie:


Rejestrator może być ładowany poprzez podłączenie do PC, bądź ładowarki. Musi być w tym czasie wyłączony. W trakcie ładowania wskaźnik będzie migał na czerwono. Po naładowaniu zaświeci się na niebiesko. Czas ładowania wynosi co najmniej 5-6 h (w zależności od ładowarki). Rejestrator nie może nagrywać w trakcie ładowania.

Podłączenie do PC:

W momencie kiedy rejestrator jest wyłączony, można go podłączyć do komputera. System wykryje go jako dodatkowy dysk. Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek sterowników, system sam automatycznie wykryje i rozpozna urządzenie. Można dowolnie kopiować i przenosić pliki.

Ustawienie daty i czasu:

Ustawienie daty i czasu odbywa się za pomocą programu umieszczonego w pamięci urządzenia. Należy podłączyć dyktafon do komputera i uruchomić aplikację. Po kliknięciu przycisku SetTime data i czas zostanie zsynchronizowana z komputerem.

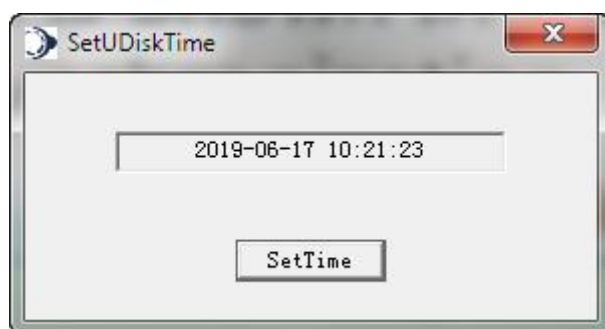


Włączenie/wyłączenie:

W celu włączenia urządzenia należy przesunąć przełącznik w kierunku pokazanym przez strzałkę przy odłączonych słuchawkach. Wskaźnik mignie kilka razy i zgaśnie. Nagranie zacznie się automatycznie.



Nagrywanie z detekcją głosu:

W celu uruchomienia detekcji głosu należy podłączyć do urządzenia słuchawki przez pilota. W trybie odtwarzania muzyki należy nacisnąć i przytrzymać przez chwilę przycisk odtwarzania na pilocie.

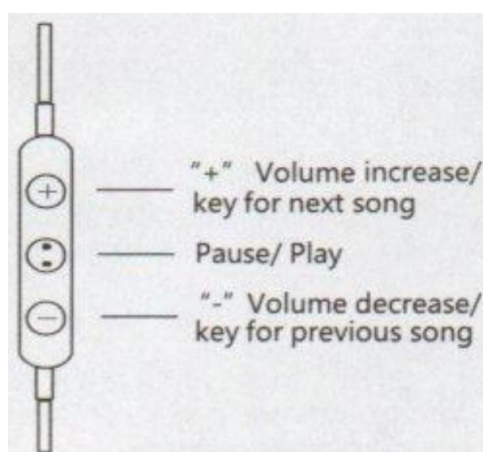

Wskaźnik mignie na niebiesko szybko kilka razy i urządzenie wejdzie w tryb detekcji głosu. Zostanie w tym trybie dopóki użytkownik sam nie przełączy trybu z powrotem na standardowy poprzez ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku odtwarzania. W tym przypadku czerwony wskaźnik mignie szybko kilka razy i urządzenie przełączy tryb.

Po przełączeniu trybu na detekcję, aby włączyć zapis należy wyłączyć urządzenie, odłączyć słuchawki i pilota i przełączyć włącznik.

Odtwarzanie:

Urządzenie umożliwia odtwarzanie nagrań i wrzuconej muzyki w formacie MP3. W tym celu należy podłączyć słuchawki z pilotem i włączyć je. W czasie gdy odtwarzanie jest zapauzowane (przycisk Pauze/Play, dioda miga na przemian na czerwono i niebiesko) można przełączać tryb odtwarzania muzyka -> nagrania za pomocą przycisków + i -.

W trakcie odtwarzania długi przyciśnięcie przycisków + i – zmienia głośność, a krótkie przełącza nagranie/piosenkę na poprzednią/następną.

Reset urządzenia:

Aby zresetować urządzenie, gdy nie odpowiada, podłącz je do komputera i sformatuj. UWAGA!! Wiąże się to z utratą wszystkich danych zapisanych w pamięci urządzenia.