

Instrukcja obsługi – dyktafon w zawieszce DYK-136

Ładowanie akumulatora

Przed uruchomieniem zapisu należy naładować urządzenie. Podłącz wyłączone urządzenie do portu USB lub ładowarki o prądzie <1A za pomocą kabla z zestawu. Podczas ładowania miga LED. Gdy akumulator urządzenia będzie w pełni naładowany, zaświeci się na stałe.

Ustawienia

Przed rozpoczęciem zapisu warto ustawić datę i czas poprzez podłączenie wyłączzonej plakietki do komputera PC za pomocą tego samego kabla, który służy do ładowania. Należy uruchomić program SET DISK TIME.exe w folderze Time Synchronization Tool. Potem wystarczy kliknąć przycisk SetTime, co potwierdzi zsynchronizowanie daty i czasu z tymi ustawionymi na komputerze.

Plik FACTORY.TXT zawiera dodatkowe ustawienia. Opis poszczególnych pozycji w pliku:

- **TYP** to ustawienie formatu zapisu 0 – WAV, 1 – MP3
- **VOR** to ustawienie detekcji głosu od 0 do 7 (0 – wyłączony, 1 – uruchamianie nagrania cichymi dźwiękami, 7 – uruchamianie głośnymi dźwiękami)
- **BIT RATE** to ustawienie jakości nagrania od 0 do 4 (0 – 32 kbit/s, 1 – 64 kbit/s, 2 – 128 kbit/s, 3 – 192 kbit/s, 4 – 256 kbit/s, 5 – 512 kbit/s, 6 – 768 kbit/s, 7 – 1024 kbit/s, 8 – 1536 kbit/s, 9 – 3072 kbit/s)
Dla formatu MP3 działają jakości od 0 do 3 włącznie.
- **GAIN** to ustawienie wzmocnienia mikrofonu od 0 do 7 (0 – najmniej czuły mikrofon do zapisu głośnych dźwięków z bliskich odległości, 7 – najbardziej czuły mikrofon do zapisu cichszych dźwięków z większych odległości)
- **SECTION** to ustawienie automatycznego podziału plików od 001 do 999 w minutach
- **DATE** to ustawienie daty
- **TIME** to ustawienie czasu

Poniższe opcje dotyczą prostego nagrywania planowego:

- **TIMER** – włączenie (1) / wyłączenie (0)
- **START** – wskazanie czasu rozpoczęcia zapisu
- **TIMELONG** - wskazanie jak długo ma trwać zapis 1 do 720 minut
- **CYCLE** – wskazanie przez ile dni ma się powtarzać cykl 1 do 999 dni; 0 – nagrywanie codzienne

Po ustawieniu pożądanych wartości zapisujemy plik i zamykamy edytor. Po uruchomieniu zapisu ustawienia zostaną zastosowane i zacznie się zapis.

UWAGA Po włączeniu nagrania planowego w pliku tekstowym **nie należy włączać urządzenia przełącznikiem**. Należy zapisać plik, odłączyć urządzenie od komputera i zostawić je wyłączone. Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego działa i odlicza czas. Urządzenie uruchomi zapis zgodnie z ustawieniami, pod warunkiem prawidłowego ustawienia daty i godziny za pomocą pliku SET DISK TIME.exe.

Odłączanie od komputera

Odłączanie powinno odbywać się wyłącznie poprzez „Bezpieczne usuwanie sprzętu” – ikonka w prawym dolnym rogu pulpitu. Dopiero po usunięciu programowym można odłączyć fizycznie urządzenie od komputera.

Nagrywanie

W celu rozpoczęcia nagrywania ciągłego ustaw przełącznik w górnej pozycji z odłączonymi słuchawkami. Uruchomienie nagrywania z detekcją głosu to środkowa pozycja przełącznika. Dioda zaświeci się, mignie kilka razy na czerwono lub niebiesko w zależności od wybranego trybu pracy i zgaśnie. Zapis rozpocznie się. Nie należy podłączać nagrywającego urządzenia do komputera. Będzie to skutkowało utratą nagrania. Czas nagrywania ciągłego to około 135 h na w pełni naładowanym akumulatorze. W trybie nagrywania z



nagrywanie ciągłe


nagrywanie z detekcją głosu

wyłączony

detekcją urządzenie może działać dłużej. Wszystko zależy od tego jak często będzie się wzbudzał.

Odtwarzanie nagrań

Są dwa sposoby odtwarzania nagrań. Pierwszy z poziomu komputera. Wszystkie nagrania są w katalogu RECORD/VOICE w postaci plików WAV lub MP3 i możesz je odtworzyć dowolnym programem do odtwarzania dźwięku. Drugi to podłączenie słuchawek bezpośrednio do plakietki i włączenie jej.

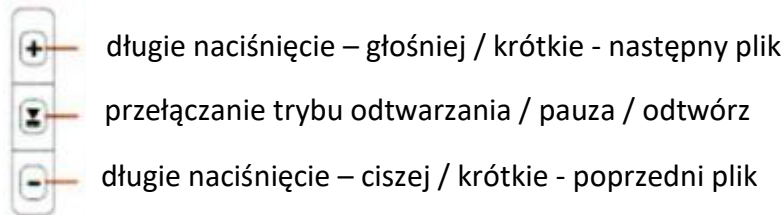

Zaraz po włączeniu, krótkie naciśnięcie środkowego przycisku przełącza między odtwarzaniem muzyki i nagrań z dyktafonu. Przyciski + i – podczas odtwarzania regulują głośność (długie naciśnięcie) lub przełączają pliki (krótkie naciśnięcie). Długie naciśnięcie środkowego przycisku podczas odtwarzania pauzuje odtwarzanie (migają diody czerwona i niebieska naprzemiennie). W trakcie pauzy długie naciśnięcie przycisku – wprowadza dyktafon w tryb kasowania (fioletowa dioda), gdzie krótkie naciśnięcie środkowego przycisku kasuje jeden plik (niebieska dioda), długie naciśnięcie kasuje wszystkie pliki (czerwona dioda), a krótkie naciśnięcie przycisku + wychodzi z trybu kasowania. Krótkie naciśnięcie środkowego przycisku wznawia odtwarzanie.

Uwagi

Gdy akumulator jest bliski rozładowaniu lub pamięć jest bliska zapełnienia nastąpi zapis nagrywanego pliku po czym nagranie zostanie zakończone. Aby zresetować urządzenie należy je sformatować z poziomu komputera uprzednio robiąc kopię pliku do zmiany daty i czasu oraz pliku konfiguracyjnego.