


INSTRUKCJA OBSŁUGI – DYKTAFON W ZEGARKU DYK-180

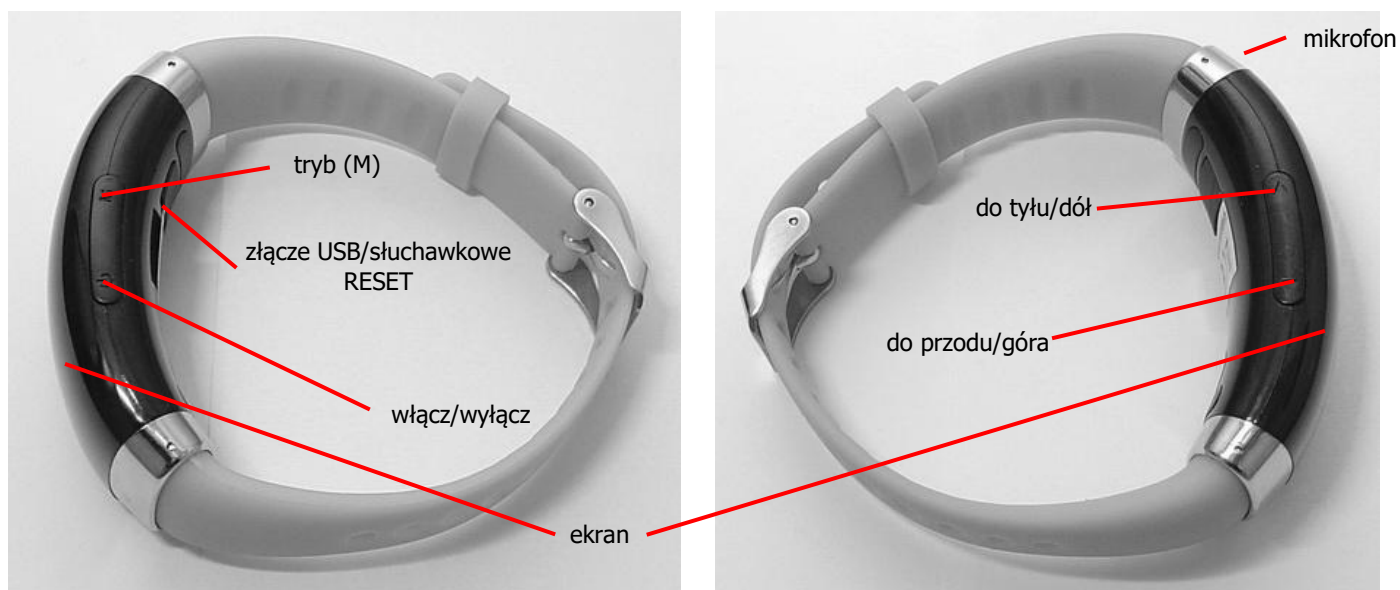

Ładowanie:

Dyktafon może być ładowany poprzez podłączenie do PC, bądź ładowarki. W trakcie ładowania na ekranie pojawi się wskaźnik. Czas ładowania wynosi ok. 2 h.


Działanie:

Włączenie/wyłączenie

Aby włączenie/wyłączenie rejestratora odbywa się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 s przycisku włącz/wyłącz.

Menu główne

Po włączeniu rejestratora pojawi się menu główne.

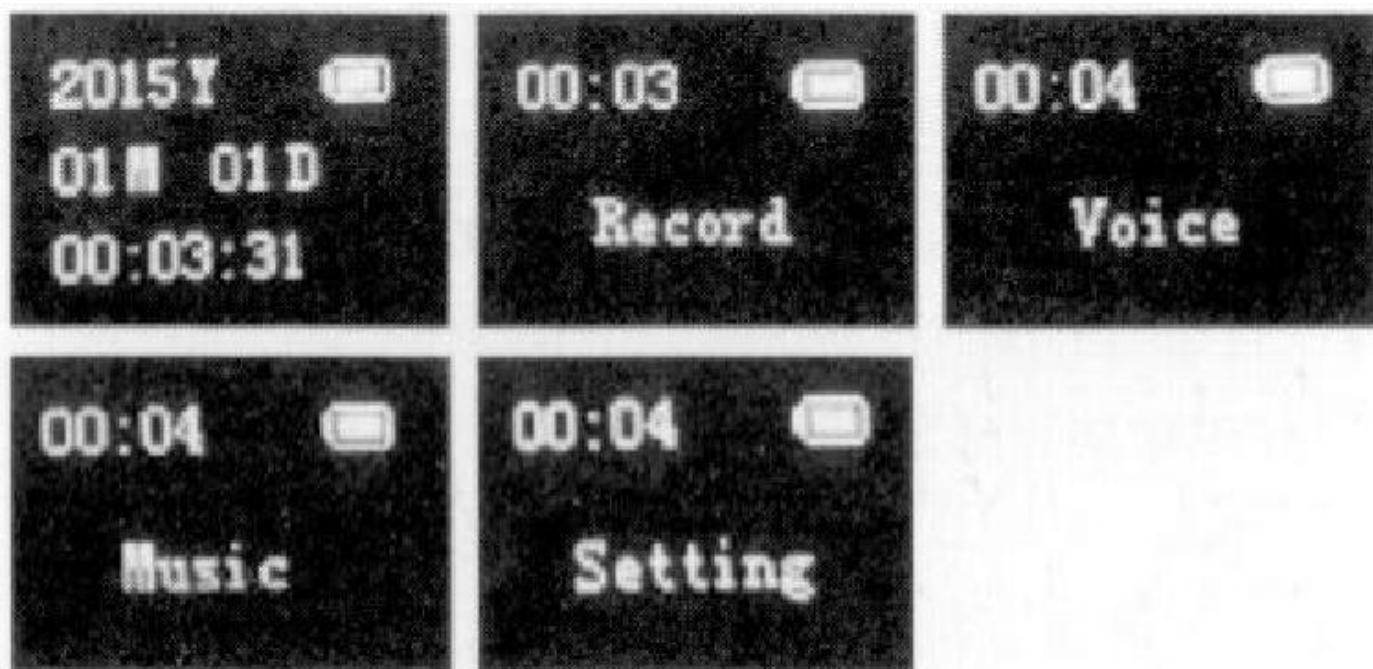


Ustawienie daty i czasu

W głównym menu należy wybrać Time Mode naciskając przyciski góra/dół. Zatwierdzamy przyciskiem M. Kolejne naciśnięcie tego przycisku pozwoli wybrać co chcemy ustawić. Przyciskami góra/dół zmieniamy poszczególne ustawienia. Po ustawieniu prawidłowej daty i czasu wciskamy przycisk włącz/wyłącz, aby zapisać dane i wyjść do menu głównego.

Tryb nagrywania

W głównym menu wybieramy Record Mode i zatwierdzamy przyciskiem M. Nagrywanie się rozpocznie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku zatrzymuje zapis. Ekran podczas nagrywania wygląda jak poniżej.

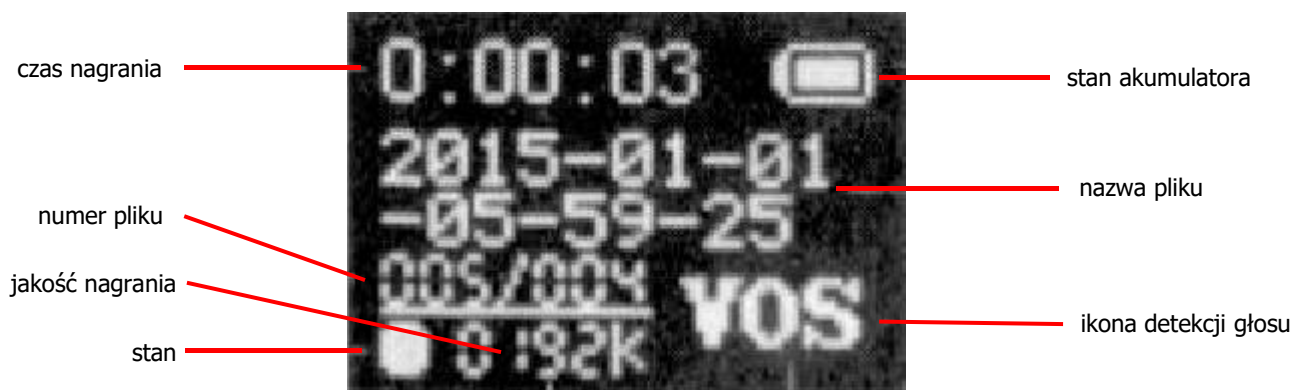

Istnieje też możliwość szybszego uruchomienia zapisu. Wystarczy w głównym menu nacisnąć i przytrzymać przycisk M. Aby tylko zapauzować nagrywanie, w trakcie jego trwania należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Kolejne jego naciśnięcie wznowia zapis.

Dyktafon automatycznie dzieli pliki na 2-godzinne części.

Odtwarzanie nagrań

Opcja Voice Mode pozwala odtwarzać nagrania. Po wejściu należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Odtwarzanie rozpocznie się. Ekran będzie wyglądał bardzo podobnie do tego podczas zapisu, z tym że ikona zapisu zmieni się na ikonę odtwarzania, a w miejscu ikony detekcji głosu będzie poziom głośności.

Do tego trybu można wejść w szybszy sposób – naciskając przycisk włącz/wyłącz zaraz po zastopowaniu zapisu. Podczas odtwarzania przycisk włącz/wyłącz pauzuje odtwarzanie, krótkie naciśnięcie przycisków góra/dół przełącza do następnego/poprzedniego nagrania, a długie przewija. Naciśnięcie przycisku M podczas odtwarzania pozwala wejść do opcji, gdzie możemy zmienić głośność, tryb powtarzania i tempo odtwarzania. Naciśnięcie przycisku M w trakcie pauzy, powoduje wejście do menu pliku, gdzie można zmienić folder zapisu, skasować jeden plik albo usunąć wszystkie.

Odtwarzanie muzyki

Aby odtwarzać muzykę zapisaną w pamięci urządzenia należy w menu wybrać pozycję Music Mode. Przycisk włącz/wyłącz rozpoczyna odtwarzanie. Działanie przycisków jest takie same jak w trybie Voice Mode. Ekran wygląda tak samo, a będzie się różniła tylko nazwa pliku (tytuł piosenki).

Ustawienia

W menu Setting Mode można zmienić ustawienia dyktafonu takie jak data i czas (System Time), jakość nagrania (Recording bit rate), podświetlenie ekranu (Backlight), język (Language), automatyczne wyłączenie (Power off), kontrast ekranu (Contrast). Można również podejrzeć informację o dostępnej pamięci (Memory information), o wersji oprogramowania (Firmware version) oraz wyczyścić urządzenie (Format device).

Podłączenie do PC (pamięć masowa):

W momencie kiedy rejestrator jest wyłączony, można go podłączyć do komputera. System wykryje go jako dysk wymienny. Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek sterowników, system sam automatycznie wykryje i rozpozna urządzenie. Można dowolnie kopiować i przenosić pliki. Po naciśnięciu przycisku M, urządzenie wyświetli standardowy interfejs i można dokonywać zmian w ustawieniach oraz nagrywać (ciągle ładując). Zanim fizycznie odłączysz urządzenie od komputera, odłącz je programowo (ikona przy zegarku systemowym).

Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia należy spróbować na innym porcie USB.


Reset urządzenia:

Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać lub zawiesi się, należy nacisnąć przycisk RESET znajdujący się na wewnętrznej ścianie dyktafonu.



Jesteśmy EKO. Używamy papieru uzyskanego w 100% z recydingu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI – DYKTAFON W ZEGARKU DYK-180

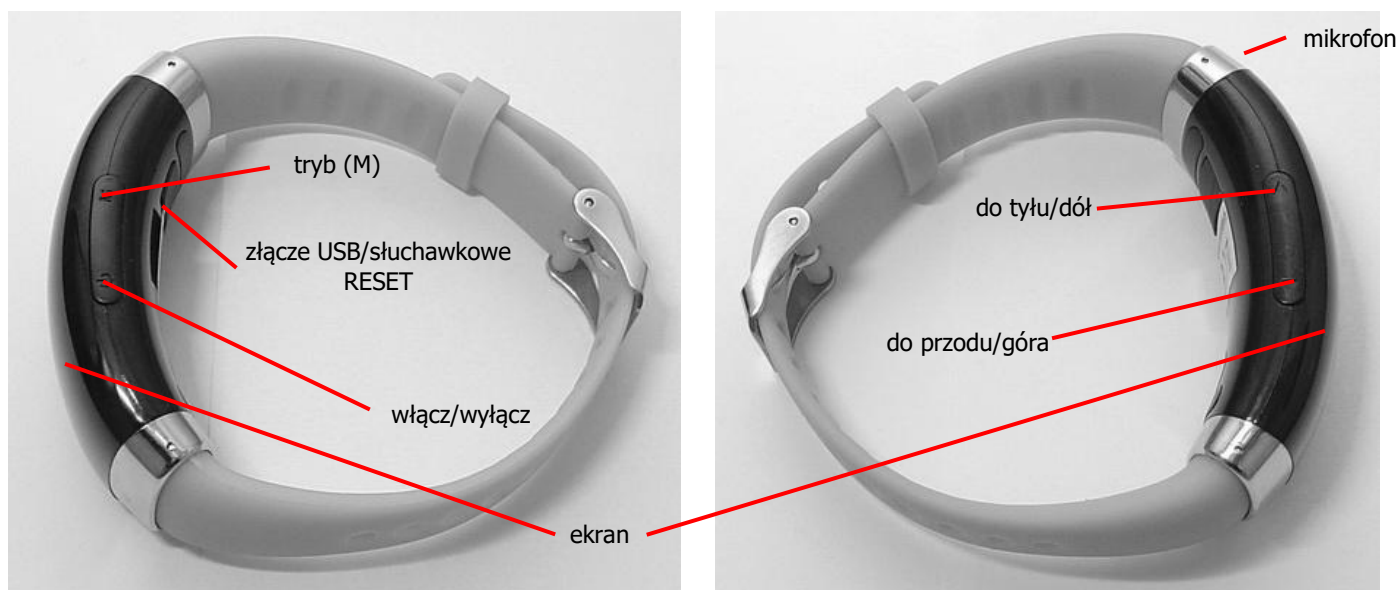

Ładowanie:

Dyktafon może być ładowany poprzez podłączenie do PC, bądź ładowarki. W trakcie ładowania na ekranie pojawi się wskaźnik. Czas ładowania wynosi ok. 2 h.


Działanie:

Włączenie/wyłączenie

Aby włączenie/wyłączenie rejestratora odbywa się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 s przycisku włącz/wyłącz.

Menu główne

Po włączeniu rejestratora pojawi się menu główne.

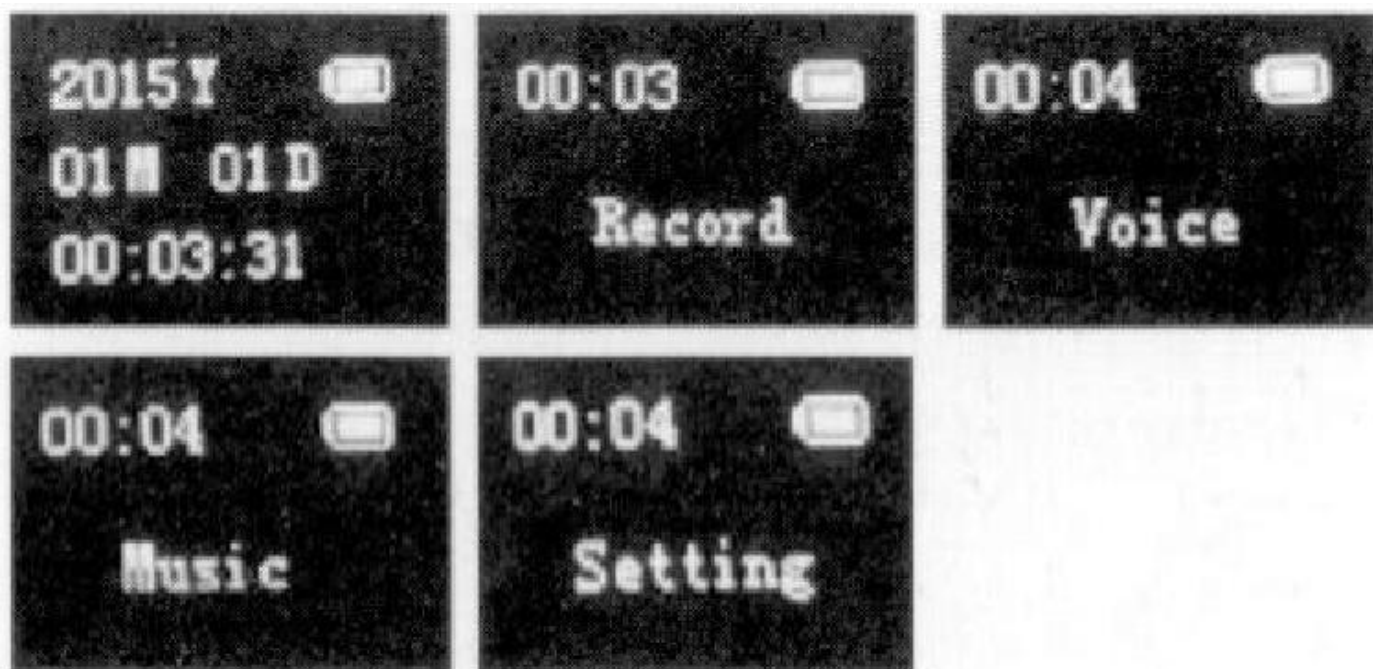


Ustawienie daty i czasu

W głównym menu należy wybrać Time Mode naciskając przyciski góra/dół. Zatwierdzamy przyciskiem M. Kolejne naciśnięcie tego przycisku pozwoli wybrać co chcemy ustawić. Przyciskami góra/dół zmieniamy poszczególne ustawienia. Po ustawieniu prawidłowej daty i czasu wciskamy przycisk włącz/wyłącz, aby zapisać dane i wyjść do menu głównego.

Tryb nagrywania

W głównym menu wybieramy Record Mode i zatwierdzamy przyciskiem M. Nagrywanie się rozpocznie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku zatrzymuje zapis. Ekran podczas nagrywania wygląda jak poniżej.

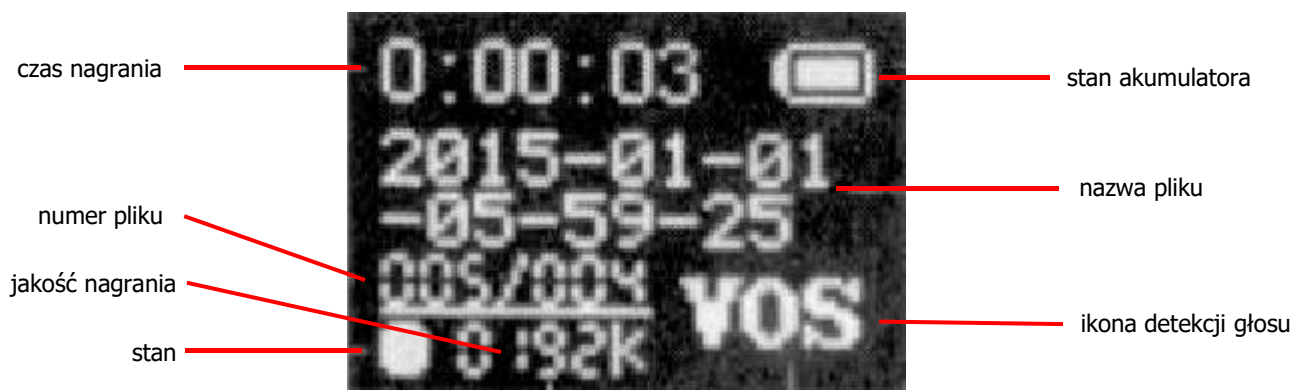

Istnieje też możliwość szybszego uruchomienia zapisu. Wystarczy w głównym menu nacisnąć i przytrzymać przycisk M. Aby tylko zapauzować nagrywanie, w trakcie jego trwania należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Kolejne jego naciśnięcie wznowia zapis.

Dyktafon automatycznie dzieli pliki na 2-godzinne części.

Odtwarzanie nagrań

Opcja Voice Mode pozwala odtwarzać nagrania. Po wejściu należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Odtwarzanie rozpocznie się. Ekran będzie wyglądał bardzo podobnie do tego podczas zapisu, z tym że ikona zapisu zmieni się na ikonę odtwarzania, a w miejscu ikony detekcji głosu będzie poziom głośności.

Do tego trybu można wejść w szybszy sposób – naciskając przycisk włącz/wyłącz zaraz po zastopowaniu zapisu. Podczas odtwarzania przycisk włącz/wyłącz pauzuje odtwarzanie, krótkie naciśnięcie przycisków góra/dół przełącza do następnego/poprzedniego nagrania, a długie przewija. Naciśnięcie przycisku M podczas odtwarzania pozwala wejść do opcji, gdzie możemy zmienić głośność, tryb powtarzania i tempo odtwarzania. Naciśnięcie przycisku M w trakcie pauzy, powoduje wejście do menu pliku, gdzie można zmienić folder zapisu, skasować jeden plik albo usunąć wszystkie.

Odtwarzanie muzyki

Aby odtwarzać muzykę zapisaną w pamięci urządzenia należy w menu wybrać pozycję Music Mode. Przycisk włącz/wyłącz rozpoczyna odtwarzanie. Działanie przycisków jest takie same jak w trybie Voice Mode. Ekran wygląda tak samo, a będzie się różniła tylko nazwa pliku (tytuł piosenki).

Ustawienia

W menu Setting Mode można zmienić ustawienia dyktafonu takie jak data i czas (System Time), jakość nagrania (Recording bit rate), podświetlenie ekranu (Backlight), język (Language), automatyczne wyłączenie (Power off), kontrast ekranu (Contrast). Można również podejrzeć informację o dostępnej pamięci (Memory information), o wersji oprogramowania (Firmware version) oraz wyczyścić urządzenie (Format device).

Podłączenie do PC (pamięć masowa):

W momencie kiedy rejestrator jest wyłączony, można go podłączyć do komputera. System wykryje go jako dysk wymienny. Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek sterowników, system sam automatycznie wykryje i rozpozna urządzenie. Można dowolnie kopiować i przenosić pliki. Po naciśnięciu przycisku M, urządzenie wyświetli standardowy interfejs i można dokonywać zmian w ustawieniach oraz nagrywać (ciągle ładując). Zanim fizycznie odłączysz urządzenie od komputera, odłącz je programowo (ikona przy zegarku systemowym).

Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia należy spróbować na innym porcie USB.

Reset urządzenia:

Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać lub zawiesi się, należy nacisnąć przycisk RESET znajdujący się na wewnętrznej ścianie dyktafonu.