

INSTRUKCJA OBSŁUGI – DYKTAFON DYK-190



Ładowanie:

Rejestrator może być ładowany poprzez podłączenie do PC, bądź ładowarki. W trakcie ładowania stan akumulatora wyświetlany jest na ekranie. Czas ładowania wynosi ok. 2 h. Rejestrator może nagrywać w trakcie ładowania.

Włączenie/wyłączenie:

W celu włączenia urządzenia należy przytrzymać przez 2 sekundy przycisk zasilania. Ponowne przytrzymanie przez 2 sekundy wyłącza zegarek.

Menu:




Po włączeniu na ekranie wyświetli się menu. Pomiędzy poszczególnymi pozycjami przechodzimy przyciskami ▲/▼.

Nagrywanie:

Nagrywanie można włączyć na dwa sposoby.

1. Z menu wybieramy pozycję **Recordings**. Zatwierdzamy przyciskiem **M**. Następnie wybieramy **Start voice recording** i ponownie zatwierdzamy **M**. Kolejne naciśnięcie **M** zatrzymuje nagrywanie i zapisuje plik. W czasie nagrywania ekran się zmienia na poniższy.

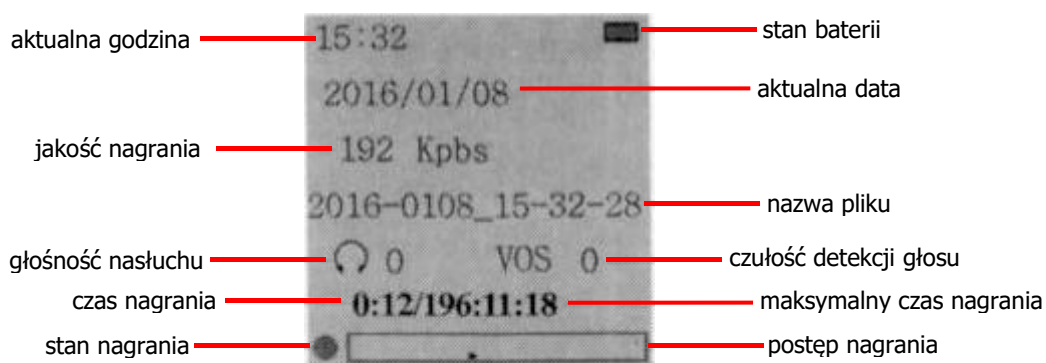


2. Przytrzymując w głównym menu przycisk **M**.

W trakcie nagrywania przycisk zasilania powoduje pauzę. Ponowne jego naciśnięcie wznowia nagranie. Urządzenie automatycznie dzieli nagranie na dwugodzinne pliki.

W menu **Recordings** można również ustawić jakość nagrania (**Record format**) i czułość detekcji (**AVR set**), gdzie najniższa liczba oznacza najniższą czułość, a największa najwyższą czułość. 0 oznacza, że detekcja jest wyłączona. Opcja **Monitor volume** to ustawienie głośności nasłuchu nagrania. Słuchawki muszą być podłączone.

Odtwarzanie nagrań:

Aby odtworzyć zapisane nagrania należy wejść do menu **Voice**. Przyciskami ▲/▼ wybieramy nagranie do odtworzenia, a przyciskiem **M** zaczynamy odtwarzanie. Ekran zmieni się na poniższy.

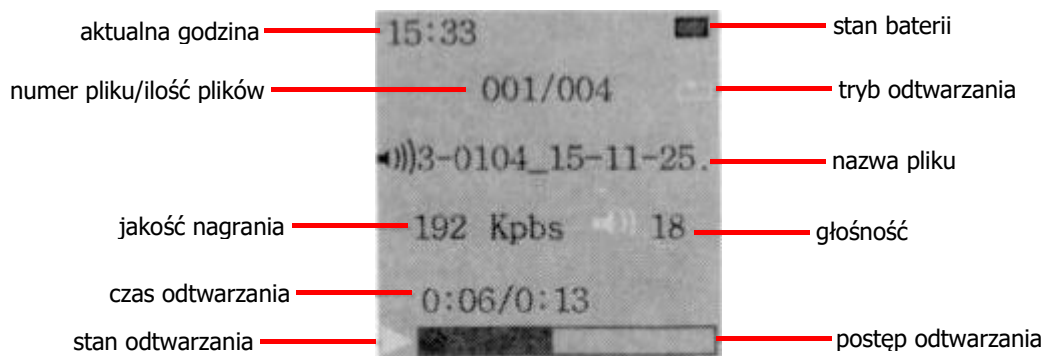


Podobnie jak przy nagrywaniu, istnieje możliwość rozpoczęcia odtwarzania jednym przyciskiem. W czasie gdy nagrywanie jest wyłączone, można odsłuchać aktualne nagranie naciskając przycisk zasilania. Naciśnięcie tego przycisku w czasie odtwarzania powoduje pauzę. Krótkie naciśnięcie przycisków ▲/▼ przełącza nagrania, a dłuższe przytrzymanie przewija aktualne nagranie.

Podczas odtwarzania możemy wejść do podmenu i ustawić głośność (**Volume control**), skasować plik (**Delete file**) lub wszystkie pliki (**Delete all**), zmienić tryb odtwarzania (**Repeat**) i zmienić ustawienia korektora (**Equalizer**).

Odtwarzacz MP3:

Jeśli na urządzeniu znajduje się muzyka w postaci plików MP3 możemy jej słuchać. W tym celu należy wejść w menu **Music** i wybrać utwór. Ekran zmieni się na poniższy.

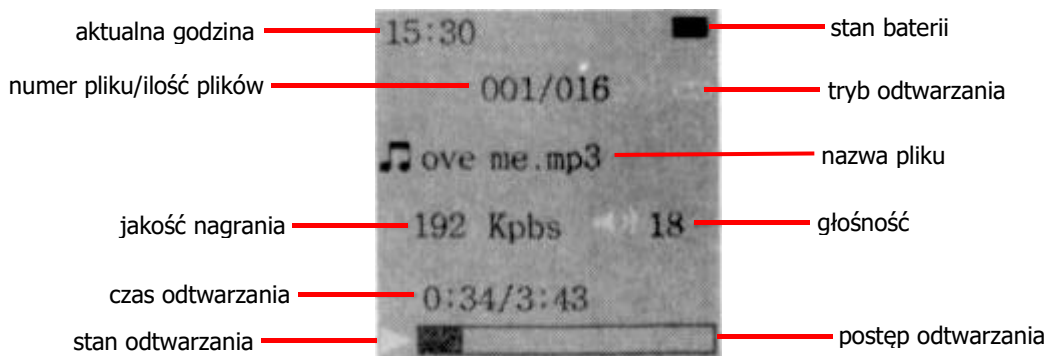

Naciśnięcie przycisku zasilania w czasie odtwarzania powoduje pauzę. Krótkie naciśnięcie przycisków ▲/▼ przełącza nagrania, a dłuższe przytrzymanie przewija aktualne nagranie.

Podczas odtwarzania możemy wejść do podmenu i ustawić głośność (**Volume control**), skasować plik (**Delete file**) lub wszystkie pliki (**Delete all**), zmienić tryb odtwarzania (**Repeat**) i zmienić ustawienia korektora (**Equalizer**).

Ustawienia:

W celu skonfigurowania urządzenia należy wejść w menu **Set**. W podmenu **Power off set** możemy ustawić automatyczne wyłączenie po ustalonym czasie bezczynności (**Save power off**) i czas przejścia do stanu czuwania (**Set sleep timer**). **Display settings** kryje opcje związane z ekranem i wyświetlaniem – jasność (**Brightness**), czas podświetlenia ekranu (**Backlight timer**) i włączenie/wyłączenie wygaszacza ekranu (**Screensave**). Oprócz tego możemy ustawić język (**Language**), sprawdzić stan pamięci (**Disk space**), sformatować pamięć (**Format device**), zobaczyć informacje o urządzeniu (**Player information**) oraz przywrócić ustawienia fabryczne (**Factory settings**). W menu **Password setting** można zabezpieczyć hasłem dostęp do urządzenia. Hasło 0000 oznacza, że nie ma zabezpieczenia. Każde inne będzie konieczne do wprowadzenia przy włączeniu i podłączeniu zegarka do komputera. Długim przyciśnięciem przycisków ▲/▼ wybieramy kolejny znak, a krótkim zmieniamy wartość. Przycisk **M** zatwierdza ustawienia.

W menu **Clock setting** ustawiamy datę i czas (**Set time** i **Set date**). Po wyborze, co chcemy ustawić i przejściu dalej przyciskiem **M**, długim przyciśnięciem przycisków ▲/▼ wybieramy kolejny znak, a krótkim zmieniamy wartość.

Przycisk **M** zatwierdza ustawienia. Przycisk zasilania lub długie naciśnięcie przycisku **M** powoduje powrót do menu głównego.

Podłączenie do PC:

W momencie kiedy rejestrator jest wyłączony, można go podłączyć do komputera. System wykryje go jako dodatkowy dysk. Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek sterowników, system sam automatycznie wykryje i rozpozna urządzenie. Można dowolnie kopiować i przenosić pliki.

Reset urządzenia:

Aby zresetować urządzenie, gdy nie odpowiada, naciśnij spinaczem przycisk **RESET** znajdujący się w otworze na tylnej ścianie zegarka.