


## INSTRUKCJA OBSŁUGI – DYKTAFON DYK-212

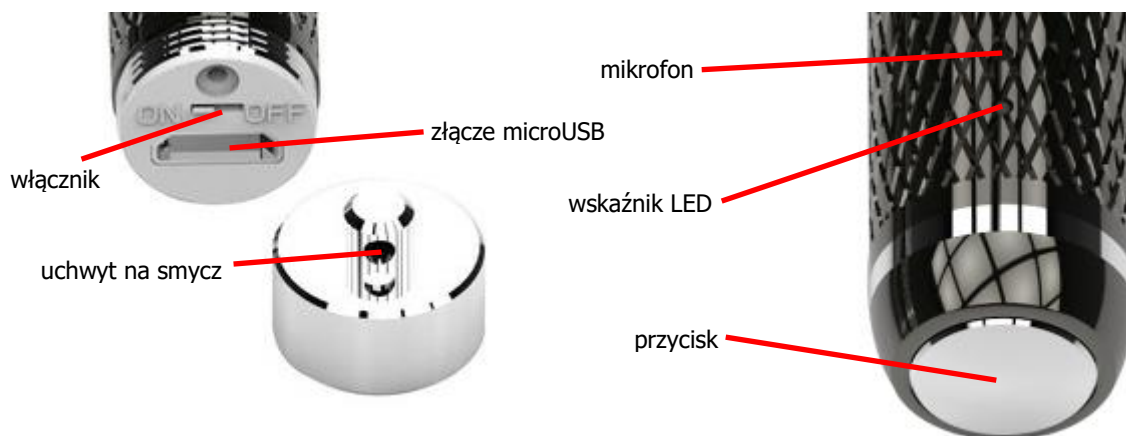

### **Ładowanie:**

Ustawić włącznik w pozycję ON. Rejestrator może być ładowany poprzez podłączenie do PC, bądź ładowarki. W trakcie ładowania niebieska dioda miga. Po naładowaniu dioda zaświeci się na stałe. Czas ładowania wynosi ok. 40 minut.

Rejestrator może nagrywać podczas ładowania. W tym celu należy przed podłączeniem do komputera lub ładowarki, włączyć go przyciskiem.

### **Działanie:**

Włączenie następuje poprzez przesunięcie włącznika w pozycję ON. Urządzenie przechodzi do stanu oczekiwania. Nagrywanie włącza się poprzez dwusekundowe naciśnięcie przycisku. Czerwona dioda mignie raz. Zapis rozpocznie się. Można w każdej chwili sprawdzić stan dyktafonu poprzez krótkie naciśnięcie tego przycisku. Jeśli raz mignie niebieski LED, oznacza to że nagrywanie trwa. Aby zatrzymać nagrywanie należy na dwie sekundy nacisnąć przycisk. Czerwony LED mignie dwa razy, a dyktafon przejdzie w stan oczekiwania. Pełne wyłączenie następuje po przesunięciu włącznika do pozycji OFF.

### **Podłączenie do PC (pamięć masowa):**

W momencie kiedy rejestrator jest wyłączony, można go podłączyć do komputera. System wykryje go jako dodatkowy dysk. Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek sterowników, system sam automatycznie wykryje i rozpozna urządzenie. Można dowolnie kopiować i przenosić pliki.

### **Zmiana czasu w nagraniach:**

Aby ustawić aktualną datę i godzinę należy skorzystać z programu, do którego jest dostęp po podłączeniu urządzenia do komputera.

Po odłączeniu od komputera i po ponownym włączeniu dane zostaną zastosowane, a nowe nagrania będą miały aktualną datę i godzinę.

### **Reset urządzenia:**

Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych należy sformatować ją przy pomocy komputera. Wcześniej proszę skopiować program do ustawiania daty i czasu nagrań, aby go nie stracić.