

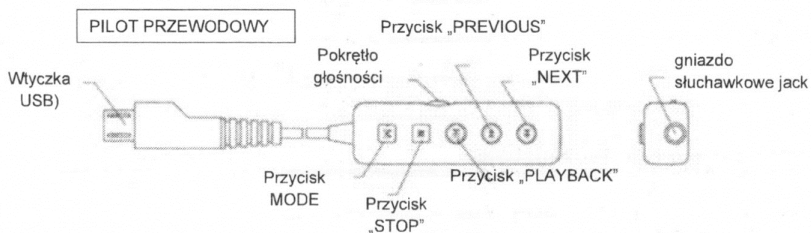


Rejestrator rozmów telefonicznych MQ-U2

1. Opis przycisków

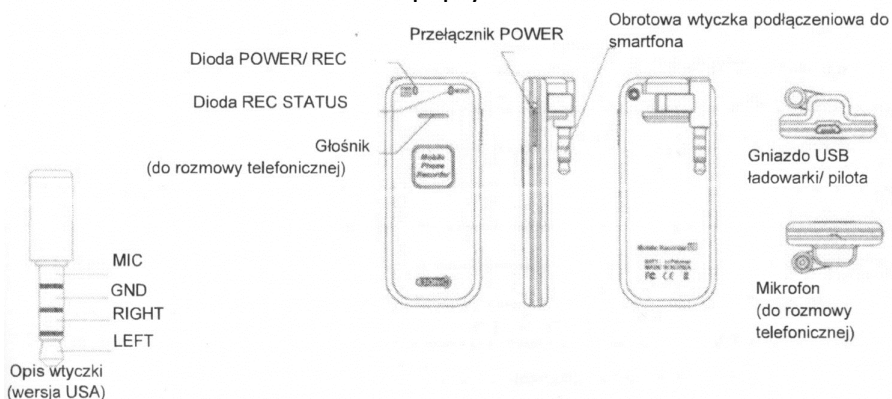

2. Zawartość zestawu

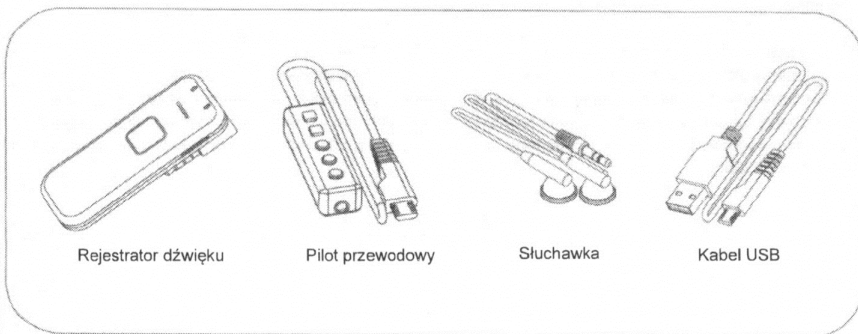

3. Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator. Podłącz rejestrator za pomocą kabla USB do komputera lub zasilacza sieciowego USB. Rozpocznie się proces ładowania a zielona dioda zacznie świecić. Po pełnym naładowaniu zielona dioda zacznie migać. Pełne ładowanie trwa 2,5 do 3 godzin. W pełni naładowany akumulator pozwala na 20 godzin nagrywania i ok. 18 godzin odtwarzania nagrań. Kiedy akumulator jest bliski wyczerpania nastąpią 3 sygnały dźwiękowe a po nich nastąpi wyłączenie urządzenia.

Sprawdzenie stanu akumulatora odbywa się przez wskazania zielonej diody po podłączeniu pilota- Przełącznik musi być na pozycji STOP.

Stan akumulatora:

Powyżej 70%

30%-70%

Poniżej 30%

Wskazania diody:

Świeci przez 5 sekund


Miga przez 5 sekund

Dioda nie świeci

4. Nagrywanie

Nagrywanie rozpoczynamy przesuwając przełącznik **POWER** na pozycję górną aż zaświeci się czerwona dioda **POWER/REC**. Nagrywanie rozpocznie się automatycznie 7 sekund po zaświeceniu czerwonej diody. W przypadku braku miejsca w pamięci nagrywanie zostanie przerwane i przez 3 sekundy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, słyszalny jedynie przez słuchawki.

W trakcie nagrywania automatycznie co 5 godzin tworzony jest osobny plik z nagraniem. Możliwe jest odsłuchiwanie nagrywanego dźwięku przez słuchawkę podłączoną do pilota.

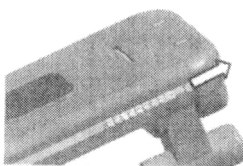


Rozpoczynanie nagrywania

Rozpoczęcie nagrywania rozmowy telefonicznej następuje po podłączeniu wtyczki dyktafonu do gniazda mikrofonowego w smartfonie. Rozmowa może być przeprowadzana przez głośnik (odbiornik) i wbudowany mikrofon dyktafonu. Rozmowę telefoniczną możemy prowadzić nawet kiedy dyktafon nie jest uruchomiony. Nagrywanie rozpoczyna się po 5 sekundach od momentu przesunięcia przełącznika do pozycji górnej. Zalecamy podłączyć dyktafon do telefonu jeszcze przed nawiązaniem połączenia.

5. Odtwarzanie

Aby możliwe było odtwarzanie nagrań w pierwszej kolejności do dyktafonu musi zostać podłączony pilot. Pilota podłączamy wyłącznie wtedy, gdy przełącznik znajduje się w dolnej pozycji. Po jego podłączeniu należy ustawić głośność na maksimum. Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk **PLAYBACK** ▶ |

Aby wstrzymać odtwarzanie należy ponownie nacisnąć **PLAYBACK** ▶ | lub **STOP** ■ |, aby zakończyć odtwarzanie.

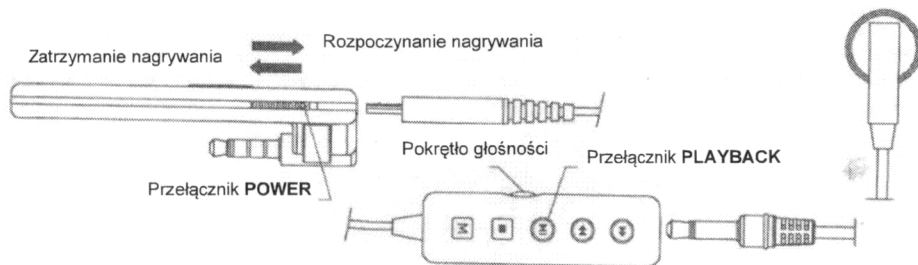

6. Przegląd nagrań

Gdy rejestrator jest w trybie **STOP** wybieramy plik z nagraniem za pomocą przycisków **PREV** ◀◀ oraz **NEXT** ▶▶

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przez ok. 3 sekundy przycisk **PLAYBACK** ▶ odtwarzane będzie pierwsze 5 sekund każdego pliku. Aby odsłuchać całe nagranie naciśnij ponownie przycisk **PLAYBACK** ▶

Używając przycisków **PREV** ◀◀ oraz **NEXT** ▶▶ podczas odtwarzania pliku możesz przechodzić do innego momentu nagrania w zależności od ustawionego trybu (File Movement/ Search Function1/ Search Function 2). Dzięki temu możesz z łatwością odnaleźć poszukiwany moment/ plik. Możesz ustawić odpowiedni tryb nawigacji za pomocą przycisku **MODE (M)** podczas odtwarzania. Każde ustawienie sygnalizowane jest odpowiadającym mu sygnałem dźwiękowym.

TRYB	SYGNAŁ	PREV ◀◀	NEXT ▶▶
File Movement	Pojedynczy	Przejdzie do poprzedniego pliku	Przejdzie do następnego pliku
Search Function1	Podwójny	Przejdzie 20 sekund wcześniej	Przejdzie 20 sekund później
Search Function2	Potrójny	Przejdzie 2 minuty wcześniej	Przejdzie 2 minuty Później

7. Usuwanie nagrań

W przypadku kiedy całkowita liczba plików wynosi 99 lub w przypadku braku miejsca w pamięci, należy usunąć niepotrzebne pliki. Odtwórz plik, który ma być usunięty i naciśnij przycisk **STOP** ■ podczas odtwarzania. Następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP** przez 3 sekundy do chwili usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego. Wówczas rozpocznie się odsłuch pliku i naciskając przycisk **STOP** kolejny raz potwierdzamy ostateczne usunięcie pliku.

8. Wyłączenie dyktafonu

Jeśli przesuniesz przełącznik **POWER** do pozycji dolnej w czasie nagrywania, zostanie ono zakończone i rejestrator wyłączy się. Jeżeli naciśniesz przycisk **STOP** ■ na pilocie lub odłączysz pilot od rejestratora w trakcie nagrywania, zostanie ono zakończone i zasilanie zostanie odłączone. Należy odłączać pilot od rejestratora po zakończeniu pracy.

9. Tryb aktywacji głosem VOR

Funkcja VOR służy do nagrywania tylko wtedy gdy w otoczeniu rejestratora wykryty jest dźwięk. W przypadku zaniku dźwięku następuje zatrzymanie nagrania. W trybie **STOP** naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **MODE (M)** aż włączy się niebieska dioda **REC STATUS**. Naciśnij przycisk **STOP**, żeby ustawić tryb VOR z migającą niebieską diodą. Aby wyłączyć tryb VOR, naciśnij ponownie i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **MODE (M)**, aż zgaśnie dioda **REC STATUS**.

10. Podłączenie do komputera

Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB zawartego w zestawie. Uruchomi to komunikację oraz ładowanie akumulatora. Rejestrator pojawi się w systemie jako Dysk wymienny, w którym wyświetlą się wszystkie pliki z nagraniami. Możesz kopiować, kasować i przenosić pliki tak samo jak zwykłe pliki na komputerze.

11. Specyfikacja techniczna

Nazwa	Cyfrowy dyktafon do nagrywania rozmów telefonicznych
Jakość nagrywania	64 kbps, 22.05 kHz, Mono
Czas nagrywania	2 GB: 72 godziny, 4GB: 144 godziny
Maksymalna liczba nagrań	99
Wymiary	29 (Szer.) x 7.2 (Głęb.) x 69 (Wys.) bez wtyczki, 25 g
Czas ładowania	Okolo 2.5 godzin
Zasilanie	3.7 V akumulator Li-Polimerowy, 290mA
Czas Pracy	Ciągłe nagrywanie: 20 godzin, Ciągłe odtwarzanie: 18 godzin
Wejścia	Wewnętrzny mikrofon wszechkierunkowy, wtyczka 3.5 mm, 4 pinowa
Temperatura pracy	0 °C~40 °C
Akcesoria	Kabel USB, pilot przewodowy, słuchawka, Instrukcja obsługi



Firma AlfaTronik zarejestrowana jest w GIOŚ. Nr rej. E0018658WBW
Nie wyrzucaj elektrośmieci, odnieś je do punktu zbierania, zestaw w sklepie lub punkcie serwisowym.
Razem dbajmy o środowisko!

