


Instrukcja

Dyktafon DYK-403 z detekcją dźwięku i zabezpieczeniem przed odczytem.

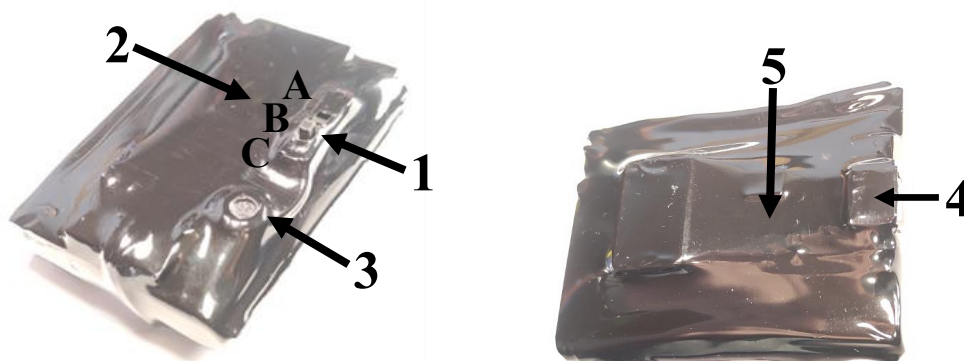

Nagrywanie

W celu uruchomienia nagrywania należy przełączyć przełącznik 1 na pozycję B lub C. Przełącznik w pozycji B uruchomi nagrywanie w trybie detekcji (nagrywanie, gdy wykrywany jest dźwięk). Zaświeci się na chwilę wskaźnik diodowy oznaczony nr 2 sygnalizując start nagrywania. Przełączenie na pozycję C uruchomi nagrywanie ciągle. Aby zakończyć nagrywanie należy przesunąć przełącznik na pozycję A.

Zgrywanie nagrań na komputer

Po wyłączeniu rejestratora, można z niego zgrać nagrania podłączając go kablem USB do komputera za pośrednictwem złącza microUSB oznaczonego nr 4. Komputer wykryje urządzenie jako pamięć przenośną, nagrania znajdują się w folderze "RECORD". Należy użyć kabla dołączonego do zestawu. Komputer nie rozpozna urządzenia jeśli podłączymy go zwykłym kablem microUSB.

Ładowanie

Ładowanie odbywa się przez kabel USB i złącze nr 4. Diody oznaczone nr 5 sygnalizują stan ładowania, czerwona-ładuje, niebieska-naładowany. Do ładowania należy użyć dołączonej ładowarki, lub innej ładowarki USB o wydajności minimum 1A.

Ustawienia

Datę i czas ustawiamy poprzez uruchomienie na komputerze programu SET DISK TIME.exe w folderze Time Synchronization Tool. Po uruchomieniu programu należy kliknąć przycisk SetTime, co potwierdzi zsynchronizowanie daty i czasu z tymi ustawionymi na komputerze.

Dyktafon posiada limit ilości plików (200). Aby w pełni wykorzystać pojemność dyktafonu zalecamy ustawić długość pojedynczego nagrania na nie krótszą niż 2h (parametr SECTION ustawić na minimum 120).

W pliku **FACTORY.TXT** znajdują się również ustawienia, takie jak:

VOR:5	(0: detekcja dźwięku wyłączona 1-7: czułość detekcji dźwięku)
BIT RATE:3	JAKOŚĆ (0:32Kbit 1:64Kbit 2:128Kbit 3:192Kbit 4:256Kbit 5:512Kbit 6:768Kbit 7:1024Kbit 8:1536Kbit)
GAIN:7	CZUŁOŚĆ MIKROFONU (0-7)
SECTION:(120)	DŁUGOŚĆ POJEDYNCZEGO PLIKU W MINUTACH (001-999)
DATE:2022-04-05	DATA (rok-miesiąc-dzień)
TIME:09:03:28	CZAS (godzina-minuta-sekunda)

Poniższe opcje dotyczą prostego nagrywania planowego:

TIMER	włączenie (1) / wyłączenie (0)
START	wskazanie czasu rozpoczęcia zapisu
TIMELONG	wskazanie jak długo ma trwać zapis 1 do 720 minut
CYCLE	wskazanie przez ile dni ma się powtarzać cykl 1 do 999 dni; 0 – nagrywanie codzienne

UWAGA Po włączeniu nagrania planowego w pliku tekstowym, **nie należy włączać urządzenia przełącznikiem**. Należy zapisać plik, odłączyć urządzenie od komputera i zostawić je wyłączone. Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego działa i odlicza czas. Urządzenie uruchomi zapis zgodnie z ustawieniami, pod warunkiem prawidłowego ustawienia daty i godziny za pomocą pliku SET DISK TIME.exe.

Dodatkowe ustawienia, które mogą znajdować się w pliku, a nie są opisane powyżej, nie są aktywne i nie spełniają żadnej funkcji.