



AlfaTronik

Dowiedz się więcej

Instrukcja obsługi




Profesjonalny podsłuch GSM-401 PRO

Spis treści

Opis modułu GSM-400 PRO	2
Wprowadzenie	3
Ładowanie	3
Montaż karty SIM	3
Uruchomienie urządzenia	3
Nasłuch otoczenia	3
Komendy SMS	4
Autoryzacja numeru	4
Włączenie detekcji dźwięku	4
Wyłączenie detekcji dźwięku	4
Zdalny restart urządzenia	4
Parametry techniczne	4
W zestawie	4

Opis modułu GSM-401 PRO

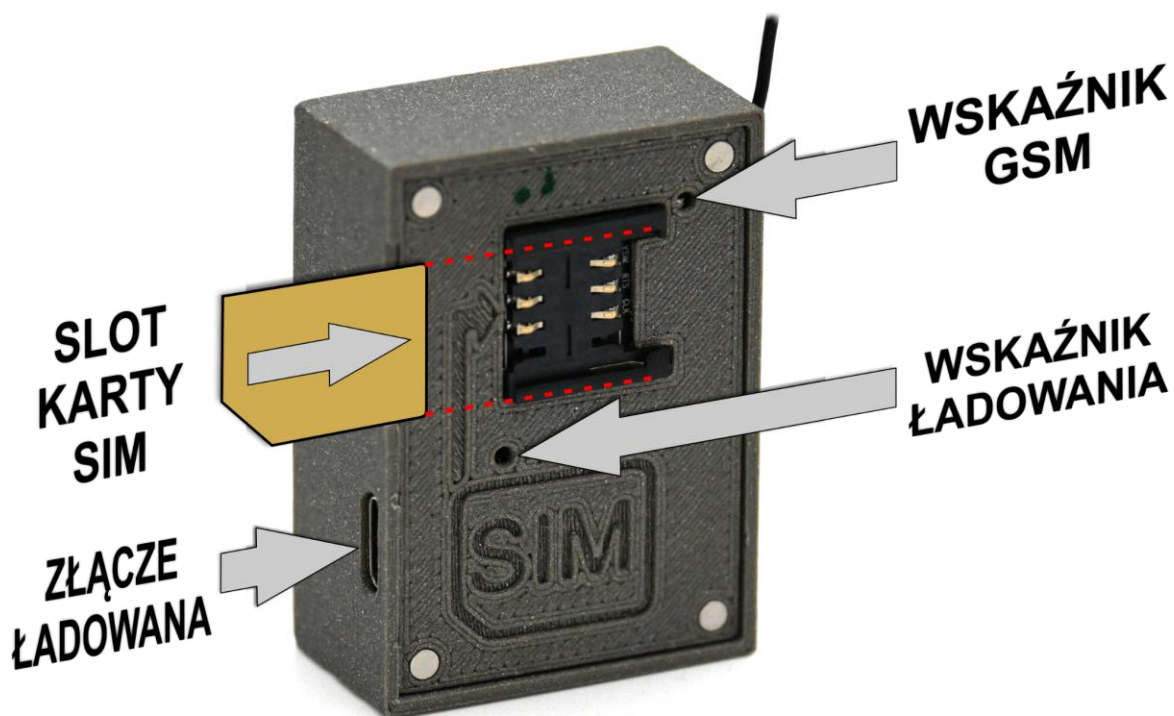

Rys.1

Wprowadzenie

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy urządzenie jest naładowane oraz, czy karta SIM jest aktywowana, niezabezpieczona kodem PIN i czy są na niej środki. W celu aktywacji nowej karty należy umieścić ją w telefonie i wykonać jedno połączenie. W przypadku użycia czeskiej karty nie wymagającej rejestracji, zakupionej w naszej sieci, zalecany jest kontakt ze sprzedawcą.

Ładowanie

Aby rozpocząć proces ładowania, należy podłączyć kabel dołączony do zestawu wraz z ładowarką do portu ładowania w GSM 400 PRO. Ładowarkę należy podłączyć do gniazdka 230V. Proces ładowania sygnalizowany jest zapaleniem się czerwonej diody na module GSM. Po zakończeniu ładowania dioda zapali się na kolor niebieski.

Montaż karty SIM

W celu zamontowania karty SIM należy, zdjąć pokrywę podważając ją delikatnie w szczelinie znajdującej się po stronie złącza USB w GSM 400 PRO, następnie wsunąć kartę SIM w prowadnice stykami w stronę urządzenia, nie zapominając o odpowiednim umiejscowieniu ściętego rogu karty (rys.1 oraz grafika na obudowie pod klapką).

Uruchomienie urządzenia

Urządzenie uruchomi się automatycznie po prawidłowym włożeniu karty SIM. Uruchomienie zostanie zasygnalizowane zapaleniem się czerwonej diody, sygnalizując próbę logowania do sieci GSM. Po zalogowaniu się do sieci dioda mrugnie kilka razy, po czym zgaśnie. Oznacza to, że urządzenie uruchomiło i zalogowało się do sieci prawidłowo.

Nasłuch otoczenia

Po włożeniu karty SIM odczekać kilkanaście sekund, następnie należy zadzwonić na numer karty SIM znajdujący się w urządzeniu, połączenie zostanie automatycznie odebrane, a w słuchawce telefonu będzie można usłyszeć dźwięki z otoczenia podsłuchu. Uwaga, po zakończeniu połączenia należy odczekać kilka minut przed wykonaniem kolejnego, wykonanie połączenia jednego po drugim może powodować efekt głuchego mikrofonu.



- Karta nie może być zabezpieczona kodem PIN
- Należy unikać instalowania urządzenia w pobliżu silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych tj. komputery, wiatraki
- Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku, staraj się unikać instalacji podsłuchu w pobliżu silnych źródeł hałasu
- Należy unikać zaginania anteny.
- GSM 401 PRO może pracować na kartach niewymagających rejestracji, działają przez dwa miesiące. Dostępnych w naszej ofercie.

Komendy SMS

Urządzenie konfiguruje się, wysyłając SMS-a na numer karty w urządzeniu. Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych komend.

- **Autoryzacja numeru**

Aby korzystać z funkcji detekcji dźwięku, należy autoryzować nr telefonu, na który GSM 400 PRO będzie mogło oddzwaniać. Aby tego dokonać, należy wysłać SMS o treści **000** z telefonu, na który urządzenie ma oddzwaniać w przypadku wykrycia dźwięku.

- **Włączenie detekcji dźwięku**

Aby uruchomić detekcję dźwięku, należy wysłać SMS o treści **666** na numer karty SIM zainstalowany w GSM 400 PRO.

- **Wyłączenie detekcji dźwięku**

Aby wyłączyć funkcję detekcji dźwięku, należy wysłać SMS na numer telefonu karty SIM włożonej do urządzenia o treści **444**. Po otrzymaniu SMS-a zwrotnego detekcja zostanie wyłączona.

- **Zdalny restart urządzenia**

Aby wywołać zdalny restart urządzenia, należy wysłać SMS o treści **999** na numer karty SIM znajdujący się w podsłuchu. Otrzymanie SMS-a zwrotnego jest potwierdzeniem udanego restartu urządzenia.

Parametry techniczne

- Sieć: GSM/GPRS
- Pasma GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS: Upload60, TCP / IP
- Bateria: 3.7 V 4800 mAh akumulator litowo-polimerowy
- Czas nasłuchu: ok. 24 godzin
- Czas czuwania: ok. 80 dni
- Praca mieszana: 20 dni (przy nasłuchu 35 minut dziennie)
- Wymiary: 54 x 38 x 37

W zestawie

- Moduł podsłuchowy GSM
- Ładowarka USB
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi

Urządzenie dostępne w następujących kanałach dystrybucji

ALFATRONIK GROUP WARSZAWA
Królowej Bony 49 pawilon 1
02-496 Warszawa (Ursus)
tel. 720 997 300
tel. (22) 867-07-31
www.alfatronik.com.pl

ALFATRONIK GROUP WROCŁAW
ul. Tęczowa 22/6
53-601 Wrocław (Stare miasto)
tel. 666 999 035
www.alfatronik.com.pl

ALFATRONIK GROUP ŁÓDŹ
Okoniowa 5 pawilon 3
91-498 Łódź (Radogoszcz)
tel. 792 007 007
tel. (42) 648-51-05
www.alfatronik.com.pl