


Instrukcja KAMIP-061

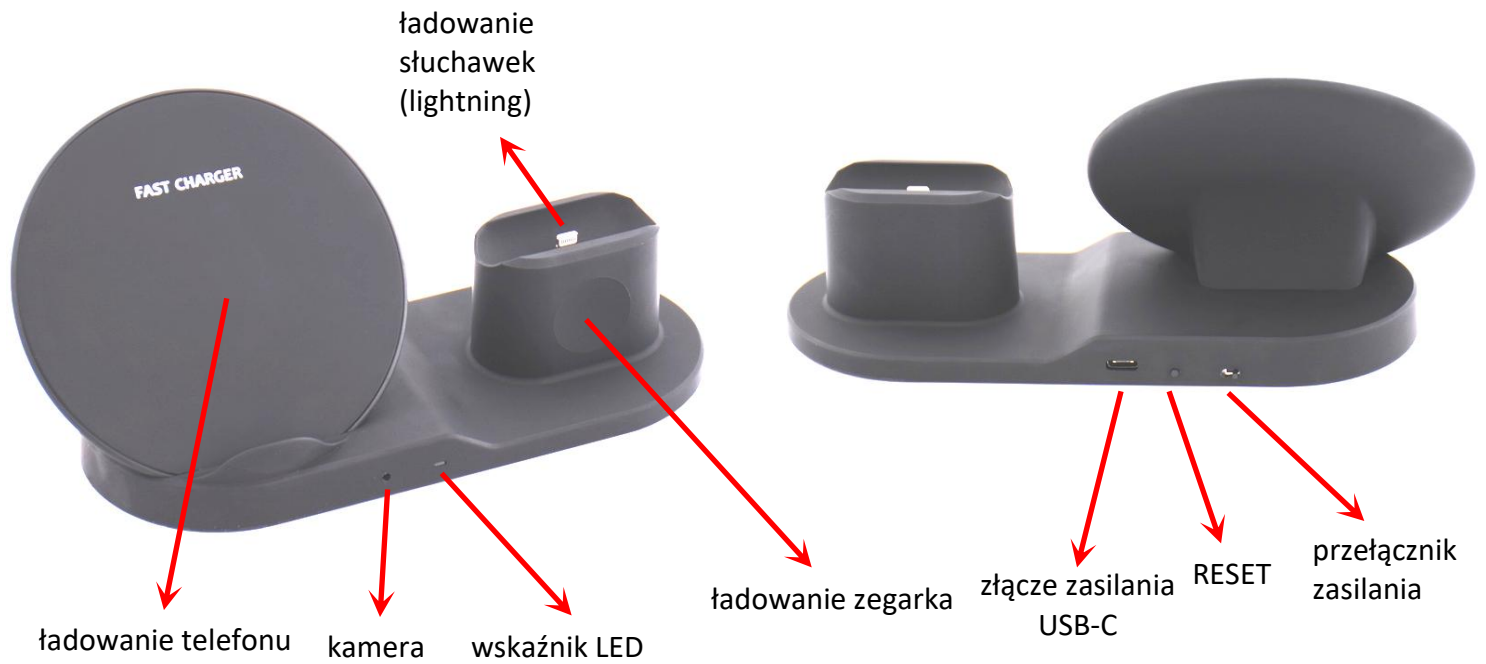

Przed włączeniem urządzenia należy włożyć do niego kartę microSD sformatowaną na FAT32. Dostęp do slotu można uzyskać po odklejeniu gumowych nóżek od spodu, odkręceniu kilku śrubek i zdjęciu denka stacji.

Po włożeniu karty i skręceniu stacji należy podłączyć ją do zasilania dołączonym kablem. Aby ładowanie bezprzewodowe działało poprawnie wymagane jest podłączenie szybkiej ładowarki, najlepiej o standardzie co najmniej QuickCharge 2.0 (brak w zestawie).

Po podłączeniu ładowarki można włączyć rejestrator przełącznikiem zasilania z tyłu stacji.

Na telefonie należy zainstalować aplikację LookCAM. Po chwili pojawi się sieć WiFi, z którą należy się połączyć. Konfiguracja i obsługa aplikacji opisana jest w osobnej instrukcji.