


Montaż kapsuły mikrofonowej mikrofonu parabolicznego

Instalacja kapsuły mikrofonowej jest dość łatwa. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Na zdjęciach nie została uwzględniona czasza mikrofonu kierunkowego dla lepszej przejrzystości instrukcji.

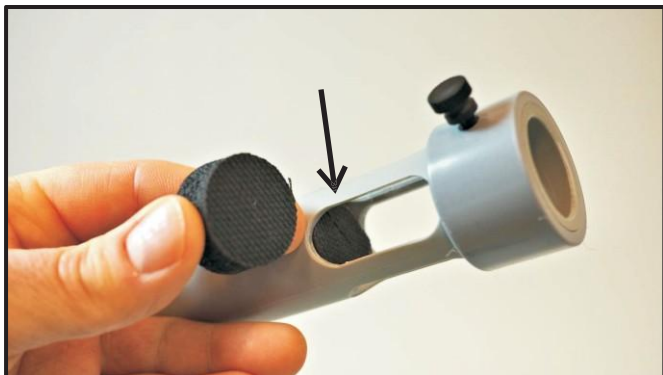

Krok 1. Włóż jedną z osłonek piankowych do wnętrza tuby mikrofonowej, jak pokazano na rysunku. Zapobiega to rezonansowi wewnątrz tuby, który może wpłynąć na działanie mikrofonu.



Krok 2. Włóż kapsułę mikrofonu do tuby mikrofonowej, począwszy od strony osłony wiatrowej, aż uszczelka zostanie przy tubie mikrofonowej.



Krok 3. Dokręć nylonową śrubkę, aby unieruchomić kapsułę mikrofonową.



Krok 4. Wsuń osłonę wiatrową na tubę, zaczynając od końca przeciwnego do kapsuły mikrofonowej, aż duży koniec dotknie nylonowej śrubki. Następnie podłącz kabel 3,5 mm.




Krok 5. Przeciągnij kabel przez tubę mikrofonową.



Krok 6. Nałóż jedną z dołączonych gumek, aby przytrzymać kabel.



Krok 7. Owiń drugą piankową osłonkę wokół kabla 3,5 mm i włóż ją do końca tuby mikrofonowej. To zabezpiecza kabel.

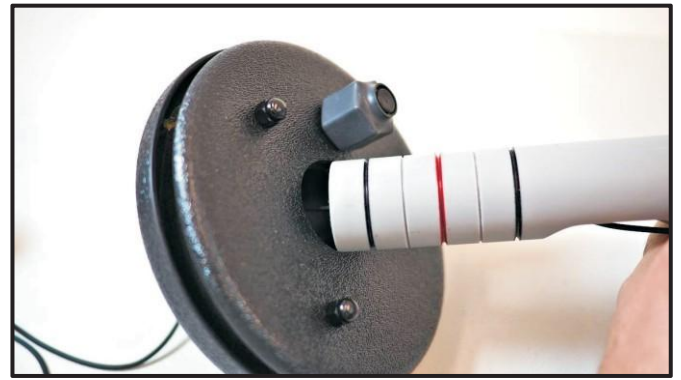

Krok 8. Zainstaluj tubę mikrofonową w przedniej płycie i tylnej płycie, które zamontowałeś(-aś) na czaszy parabolicznej.



Krok 9. Włóż tubę mikrofonową tak, aby pierwszy czarny pierścień był wyrównany z uchwytem, jak pokazano na rysunku. Twój mikrofon znajduje się teraz w punkcie ogniskowym czaszy parabolicznej. Dokręć zacisk uchwyty.



Krok 10. Twój mikrofon jest już zmontowany i powinien wyglądać podobnie jak na zdjęciu, z wyjątkiem tego, że dla przejrzystości instrukcji, na zdjęciu nie ma czaszy parabolicznej.