


Instrukcja - Rejestrator w okularach

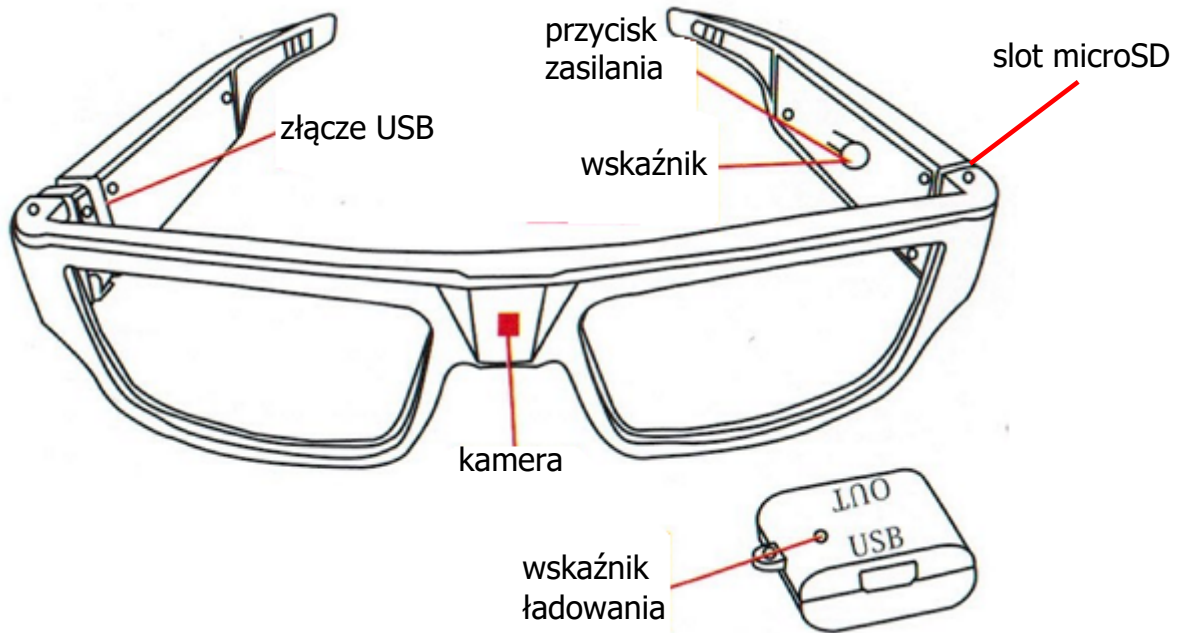

Włączenie / zapis / wyłączenie

Przed włączeniem należy włożyć kartę pamięci do zausznika oraz podłączyć naładowany akumulator. Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk zasilania ok. 2-3 s do momentu zapalenia się diody. Mignie ona 3 razy po czym zgaśnie. Zapis rozpocznie się. Krótkie naciśnięcie tego przycisku pauzuje nagranie. Aby wyłączyć znowu należy przycisnąć przycisk na co najmniej 1 s. Dioda zaświeci się po czym zgaśnie.

Ładowanie/podłączenie do komputera

Aby naładować urządzenie należy podłączyć do komputera lub ładowarki sieciowej odłączony zausznik z akumulatorem poprzez kabel USB i specjalny adapter, tak jak oznaczone jest to na obrazku (USB do zasilacza, OUT do zausznika). W trakcie ładowania świeci się dioda na adapterze. Urządzenie należy ładować ok. 3 h.

Aby odczytać nagrania z karty pamięci należy podłączyć okulary poprzez dołączony kabel USB do komputera BEZ adaptera, urządzenie zostanie automatycznie wykryte jako zewnętrzna pamięć.

Ustawienie daty i godziny

Aby ustawić datę i godzinę należy stworzyć na karcie pamięci plik tekstowy o nazwie time.txt, a w jego treści wpisać datę w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS X, gdzie kolejno wpisujemy rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty i sekundy. W miejscu X wpisujemy Y, jeśli chcemy żeby data i godzina się wyświetlała i N, jeśli ma być niewidoczna.